Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi une Minipiscine Teuco.

Une vaste gamme polyvalente de buses, une série incomparable de fonctions qui vous permettront de profiter des différentes formes de relax, du massage tonifiant à l'hydrothérapie qui revitalise les zones les plus délicates, comme la région cervicale ou lombaire et les membres inférieurs.

Se libérer du stress et faire le plein de bien-être n'a jamais été aussi simple.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 34
- MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE
- LA QUALITÉ TEUCO
- QUELQUES CONSEILS UTILES POUR UNE UTILISATION CORRECTE DE L'HYDROMASSAGE
- CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- FONCTIONS DE LA MINIPISCINE 36
- CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE COMMANDE 38
- PREMIÈRE MISE EN SERVICE 39
- PUMP 1
- PUMP 2 40
- AIR JET
- RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU 41
- ECONOMY
- FILTER 42
- ACCÉLÉRATION DU FILTRAGE
- CLOCK
- LIGHT 43
- BLOCAGE DU PANNEAU DE COMMANDE
- MODO OFF 44
- AFFICHEUR INVERSÉ
- TEMPÉRATURE AFFICHÉE EN DEGRÉS CELSIUS OU FAHRENHEIT
- BÂCHE DE PROTECTION DE LA MINIPISCINE 45

MAINTENANCE 46
- NETTOYAGE DES FILTRES
- NETTOYAGE DE LA MINIPISCINE EN ACRYLIQUE
- REPOS HIVERNAL

RÉPARATIONS 48
- MESSAGES DE DIAGNOSTIC DES PANNES
- ÉLIMINATION DE GRIFFURES, RAYURES ET BRÛLURES DE CIGARETTES

MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE

- *Ce manuel représente un guide qui vous permettra d'utiliser la Minipiscine Teuco en toute sécurité. Lisez-le attentivement avant de mettre en route l'appareil.*
- *Ce manuel doit toujours accompagner l'appareil. Conservez-le pour toute consultation future.*
- *Teuco Guzzini Spa se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis ni remplacement.*

LA QUALITÉ TEUCO

Teuco apporte une attention particulière aux matériaux utilisés pour la fabrication de ses appareils à travers une amélioration technologique constante des matières plastiques et des différentes pièces. Toutes les Minipiscines Teuco sont réalisées en méthacrylate moulé : le châssis est en acier galvanisé et les conduits assurent une résistance longue durée.

Les Minipiscines Teuco sont marquées CE qui certifie que leur conception et leur production respecte les exigences essentielles des directives européennes n° 73/23 - 93/68 pour la sécurité électrique et n° 89/336 - 92/31 - 93/68 pour la compatibilité électromagnétique.

La sécurité des installations d'hydromassage est certifiée officiellement par (Institut italien du marquage Qualité) sur la base de la conformité aux normes européennes en vigueur.

Le dispositif d'éclairage à travers des spots à diodes électroluminescentes (DEL) est certifié (Institut Italien de la Marque de Qualité) selon la norme IEC 62471 et il a été évalué comme RISQUE EXEMPT.

QUELQUES CONSEILS UTILES POUR UNE UTILISATION CORRECTE DE LA MINIPISCINE TEUCO

- Vu l'effet relaxant et régénérant de l'hydromassage, le meilleur moment pour s'y abandonner est sans aucun doute après une activité sportive ou à la fin d'une journée de travail, loin des repas et dans tous les cas après la fin de la digestion.
- Pour obtenir un bon effet massant, la température idéale de l'eau doit osciller autour de 37°C.
- La durée des séances d'hydromassage doit se limiter à quelques minutes, surtout si on l'utilise pour la première fois. Les séances suivantes pourront être progressivement prolongées jusqu'à 15/20 minutes, mais toujours en accord avec les conditions physiques générales du sujet.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pour installer correctement la baignoire d'hydromassage, suivre attentivement toutes les indications du manuel d'installation. Une installation incorrecte peut causer des dommages aux personnes, aux choses ou aux animaux. Le constructeur ne répond pas des dommages éventuels causés par une installation erronée.
- Pour installer correctement la cabine de douche, suivre les indications reportées dans le présent manuel. Cet article peut être destiné uniquement à l'utilisation pour laquelle il a été conçu. Le constructeur n'est pas responsable des dommages éventuels dérivant des utilisations impropres.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique. En cas d'usage public, garantir, outres les prescriptions techniques et de sécurité prévues par Teuco, le respect total des normes de loi spécifiques pour le circuit, la sécurité et le traitement de l'eau en vigueur dans le pays où la minipiscine Teuco sera installée.
- L'utilisation de l'hydromassage est réservée aux personnes. Les enfants et les porteurs de handicaps peuvent utiliser la minipiscine Teuco sous réserve d'une surveillance continue. Dans les cas particuliers (personnes âgées, hypertension, maladies du coeur, grossesse, traitements spéciaux), l'utilisation de l'hydromassage est subordonnée à un avis médical.
- Pendant l'utilisation de l'hydromassage :
  - ne pas obstruer les bouches d'aspiration ou le skimmer avec des objets ou des parties du corps. Éviter en particulier tout contact avec les cheveux.
  - ne pas utiliser d'objets fragiles qui risquent de se casser (des verres par exemple).
  - ne pas utiliser d'appareils électriques (radio, sèche-cheveux, etc...) à proximité de la minipiscine.
- Faire attention en entrant ou en sortant de la minipiscine car l'eau peut rendre les surfaces glissantes.
- Ne pas utiliser la minipiscine lorsque les conditions atmosphériques ne le permettent pas (par exemple pendant un orage).
- Ne pas boucher l'espace entre le sol et le panneau d'habillage de la minipiscine ou, pour la version encastrée, les ouvertures du plancher.
- En cas de panne ou de dysfonctionnement de l'appareil, pour jouir de la garantie si celle-ci est encore valide, contacter exclusivement des techniciens autorisés. Le constructeur ne répond pas des dommages éventuels causés par des appareils modifiés ou réparés de façon impropre.
- S'assurer que le bouchon du distributeur pour l'aromathérapie est toujours présent. Ne pas enlever le bouchon du distributeur durant le fonctionnement de la fonction AIR JET (voir AIR JET).

INSTRUCTIONS D' UTILISATION

FONCTIONS DE LA MINIPISCINE

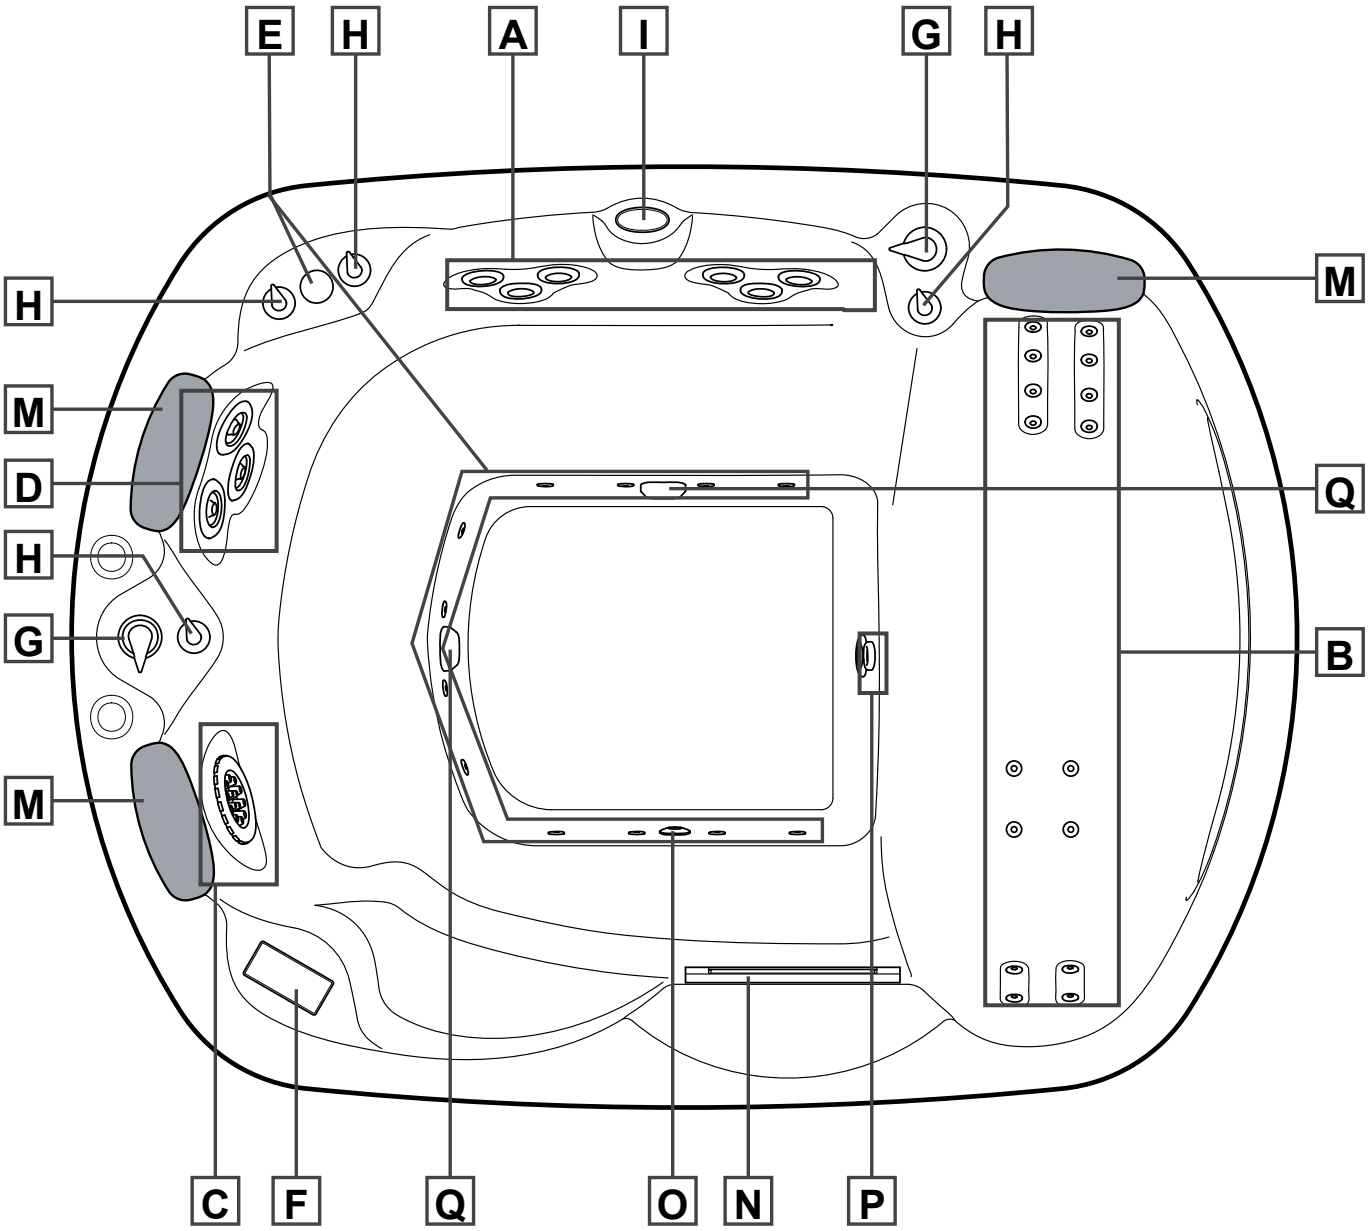

A - Deux places : Comprenant chacune trois Multi Roto Jet dans la zone du buste et un Roto Jet dans la zone centrale de la minipiscine.

B - Chaise Longue : Comprend seize Stream Jet dans la zone du siège.

C - Power Jet : C'est la buse à l'action massante la plus profonde et énergique. Elle trouve un rapprochement avec les phénomènes naturels tels que les cascades ou les torrents.

D - Tris Roto Jet : Trois buses orientables. Les deux premières en haut permettent de tourner les gicleurs pour créer un effet tourbillon; celle du bas est directionnelle, comme un jet d'hydromassage à débit puissant. Le flux des buses est réglable grâce à la bague extérieure.

E - Air Jet : Douze buses ne distribuant que de l'air pour oxygéner l'eau et stimuler l'épiderme qui y gagne en tonus. En synergie avec des essences parfumées (à verser dans le distributeur prévu à cet effet), elles chatouillent l'odorat pour profiter de tous les principes bénéfiques de l'aromathérapie.

Aromathérapie : Selon les principes de l'aromathérapie, les essences parfumées apportent un plaisir immédiat par l'odorat, stimulent certains récepteurs du cerveau et peuvent modifier notre humeur en nous apportant sérénité, joie ou concentration en fonction de leur nature. Les essences préparées pour la minipiscine Teuco sont sûres pour la peau, elles maintiennent l'eau limpide, ne laissent aucune trace et ne font pas de mousse dans la baignoire.

F - Panneau de commande électronique : Un système simple à utiliser pour contrôler de façon continue les fonctions et leur programmation.

G - Inverseur : Il permet de dévier le flux d'eau d'un massage à l'autre de la minipiscine.

H - Sélecteur de fonctions : Il permet de sélectionner la puissance de l'hydromassage en répartissant la quantité d'eau.

I - Mise en marche rapide : Touches ON/OFF qui permettent d'actionner la Pompe 1, la Pompe 2, le Blower et le Spot immergé.

M - Appuie-tête anatomique : Souple et ergonomique, il permet à chaque utilisateur de la minipiscine Teuco de se relaxer en maintenant une position de la tête à la fois confortable et correcte.

N - Skimmer : Ce dispositif capture les impuretés en surface et les recueille à travers un système de filtration spécial.

O - Traitement de l'eau : L'eau est filtrée et traitée à l'ozone à chaque instant à traver un circuit qui continue de fonctionner, même en stand-by (minipiscine alimentée sur réseau électrique).
La production d'ozone est interrompue pendant les 40 minutes. qui suivent la mise en route des fonctions de la minipiscine.

P - Chromoexpérience : Même le soir, votre Mini-piscine Teuco sera un spectacle, grâce à la Chromoexpérience qui crée des jeux de lumière en dessinant sur la surface de l'eau des contrastes fascinants.

Q - Bouches d'aspiration : Ces bouches aspirent l'eau et la conduisent à l'intérieur de l'installation d'hydromassage.

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE COMMANDE

Pump 1 - Touche marche/arrêt des massages sur les places A et B

Pump 2 - Touche marche/arrêt des massages sur les places C et D

Blower - Touche marche/arrêt de la fonction Air jet

O/I - Touche pour bloquer les fonctions et les touches du panneau de commande

Light - Touche marche/arrêt de la chromoexpérience.

Afficheur

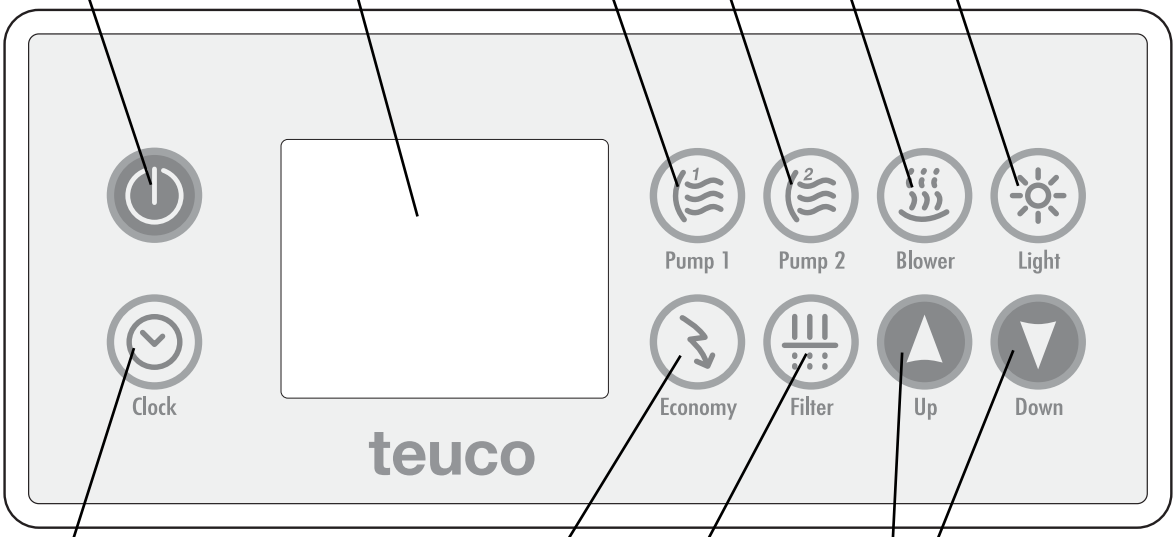

Touches pour le réglage des fonctions Clock, Economy, Filter et de la température de l'eau

Clock - Touche permettant d'afficher et de modifier l'heure

Filter - Touche de programmation des cycles de filtration sur 24 heures

Economy - Touche permettant de désactiver le réchauffeur d'eau pour une durée déterminée

PREMIÈRE MISE EN SERVICE

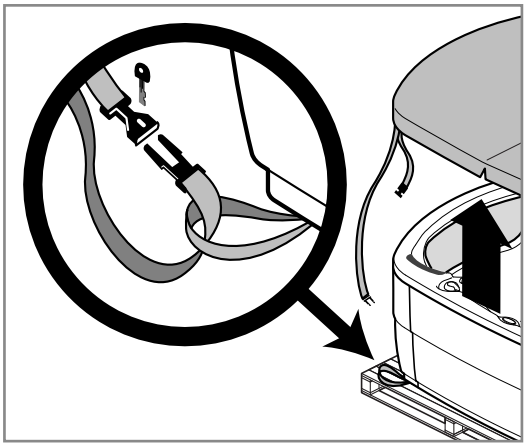

1 - ENLEVER LA BÂCHE DE LA MINIPISCINE

Enlever la bâche en décrochant les courroies qui se trouvent aux quatre coins de la minipiscine.

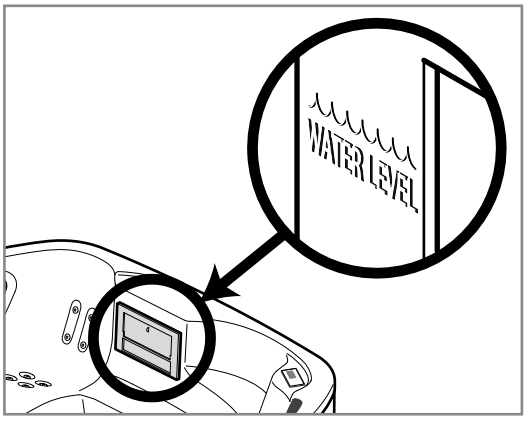

2 - REMPLISSAGE DE LA MINIPISCINE

Remplir la minipiscine jusqu'au niveau indiqué sur le skimmer.

Pour cette phase, l'eau ne doit pas dépasser 35° C.

3 - METTRE L'INSTALLATION SOUS TENSION

ATTENTION : Mettre le circuit sous tension uniquement après avoir rempli la minipiscine.

Placer l'interrupteur général programmé en phase d'installation sur "ON".

Vérifier si l'interrupteur à courant différentiel prévu en phase de pré-installation fonctionne correctement en appuyant sur le bouton d'essai qui doit s'enclencher.

Réarmer l'interrupteur chaque fois qu'il s'est déclenché.

La pompe de recyclage s'amorce automatiquement.

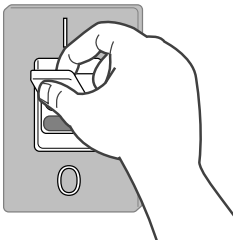

Actionner immédiatement l'hydromassage en appuyant sur les touches Pump1 et Pump2 du panneau de commande.

Ouvrir toutes les buses et contrôler qu'il n'y a aucune fuite d'eau sur les raccords hydrauliques et que tout fonctionne correctement; arrêter les pompes.

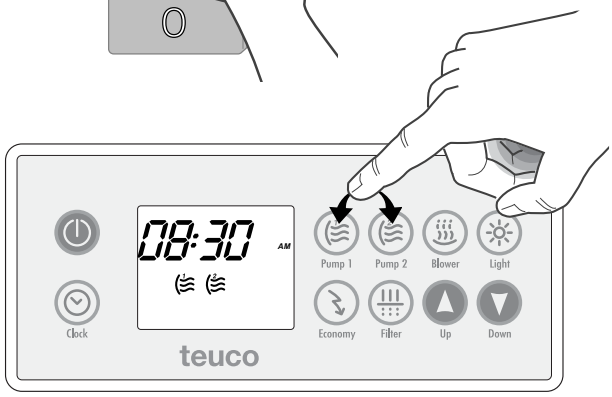

4 - TRAITEMENT DE L'EAU

Procéder au traitement de l'eau en utilisant les produits Teuco et en suivant les explications du manuel en annexe.

Il est toutefois possible d'utiliser des produits équivalents.

S'assurer que la valeur du Ph de l'eau est comprise entre 7,2 et 7,6 et la quantité de chlore entre 1 et 1,5 ppm.

Contrôler régulièrement le Ph et la quantité de chlore présente dans l'eau pour garantir la qualité de l'eau et le fonctionnement correct de toute l'installation.

PUMP 1

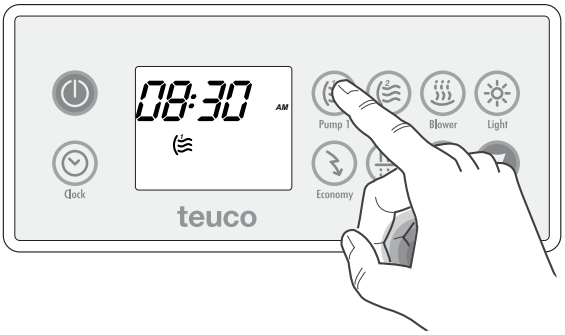

Appuyer sur la touche "Pump 1" pour actionner le massage des places A - B à faible puissance.

Appuyer sur la touche "Pump 1" pour arrêter la fonction.

Utiliser la commande **INVERSEUR (G)** pour dévier ou répartir le flux de l'eau entre les places A et B.

Utiliser les manettes **(H)** pour augmenter ou réduire la puissance des buses.

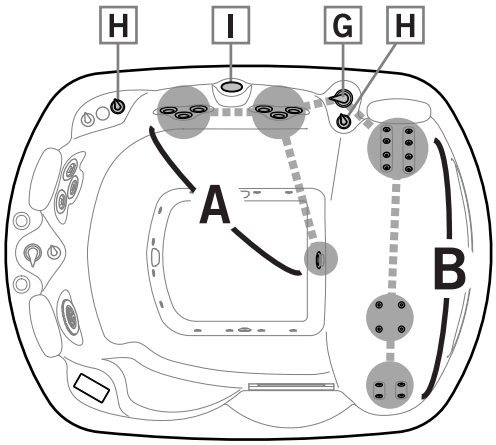

MISE EN MARCHE RAPIDE : il est possible d'actionner les massages des places A et B en appuyant sur la touche à distance qui se trouve sur le panneau (I).

Après 20 minutes de fonctionnement continu, la fonction s'arrête automatiquement.

PUMP 2

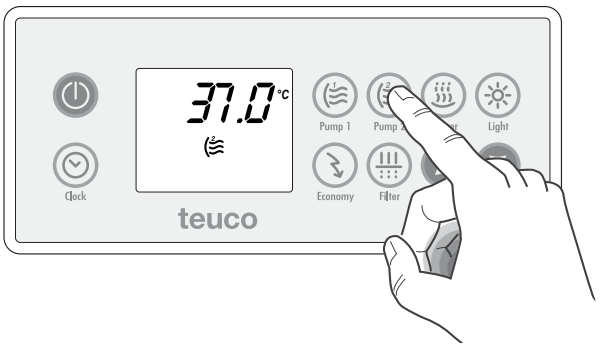

Appuyer sur la touche "Pump 2" pour actionner le massage des places C - D à faible puissance.

Appuyer sur la touche "Pump 2" pour arrêter la fonction.

Utiliser la commande **INVERSEUR (G)** pour dévier ou répartir le flux de l'eau entre les places C et D.

Utiliser les manettes **(H)** pour augmenter ou réduire la puissance des buses.

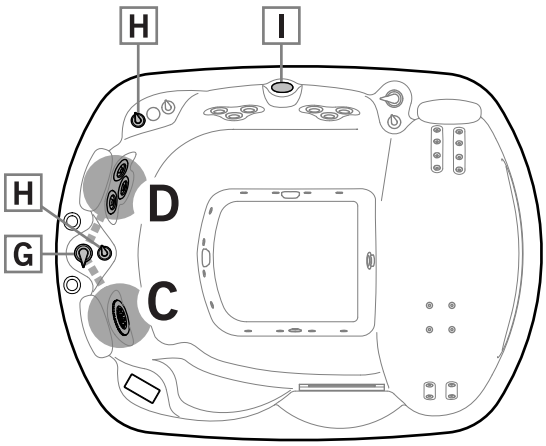

MISE EN MARCHE RAPIDE : il est possible d'actionner les massages des places C et D en appuyant sur la touche à distance qui se trouve sur le panneau (I).

Après 20 minutes de fonctionnement continu, la fonction s'arrête automatiquement.

BLOWER

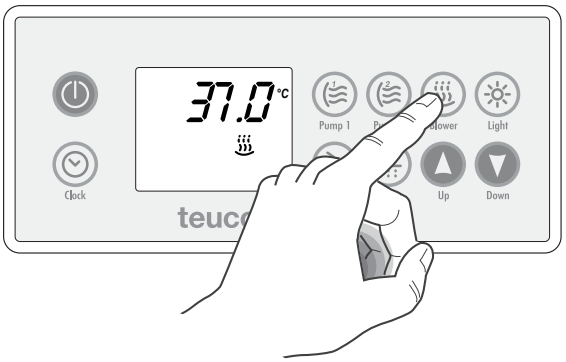

Appuyer sur la touche “Blower” pour lancer la fonction Air Jet.

MISE EN MARCHE RAPIDE : il est possible d'actionner la fonction Blower en appuyant sur la touche à distance qui se trouve sur le panneau (I).

Au bout de 20 minutes de fonctionnement continu, la fonction s’arrête automatiquement.

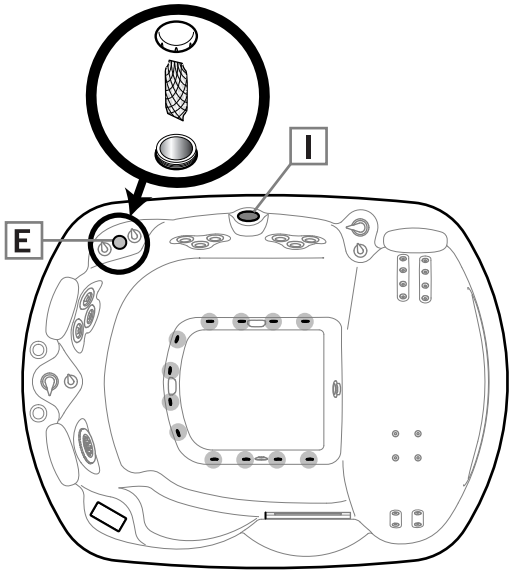

AROMATHÉRAPIE

Pour les minipiscines, Teuco fournit des essences qui ne font pas de mousse, laissent l’eau limpide et protègent les surfaces de la minipiscine ainsi que la peau.
Verser l’essence dans le **DISTRIBUTEUR (E)** lorsque la fonction Air Jet est arrêtée.
Dévisser le bouchon de sûreté, verser l’essence et refermer le bouchon.
Faire démarrer la fonction Air Jet pour distribuer l’essence.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE L’EAU

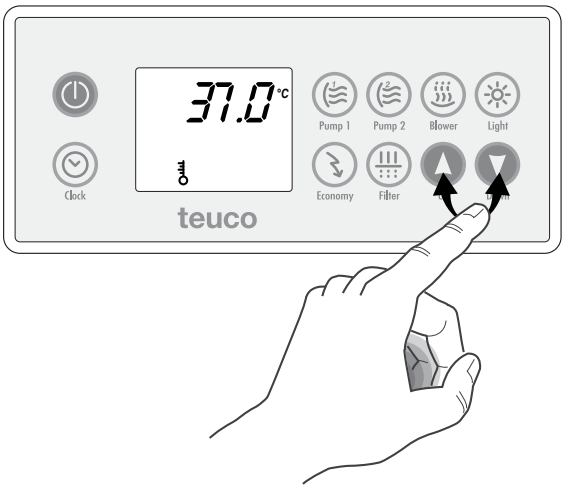

Appuyer sur les touches “▲” et “▼” pour programmer la température de l’eau dans la minipiscine.
Durant le réglage, l’afficheur visualise “ ”.

La température peut être programmée entre 15 °C et 40 °C.

Si la température de l’eau dans la minipiscine est inférieure à la température programmée, le réchauffeur se met en marche.
L’afficheur visualise “ ” jusqu’à ce que l’eau atteigne la température programmée.

Si l'on commande d'autres fonctions durant le fonctionnement du réchauffeur, le système pourrait éteindre ce dernier pour limiter la consommation de la minipiscine.

Lorsque le " " clignote, cela signifie que le réchauffeur est momentanément désactivé

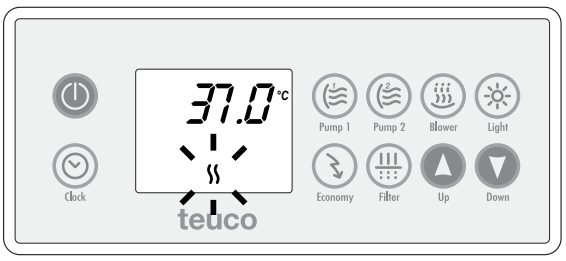

ECONOMY

Cette fonction permet de programmer l'arrêt du réchauffeur pendant un temps déterminé (la nuit par exemple).

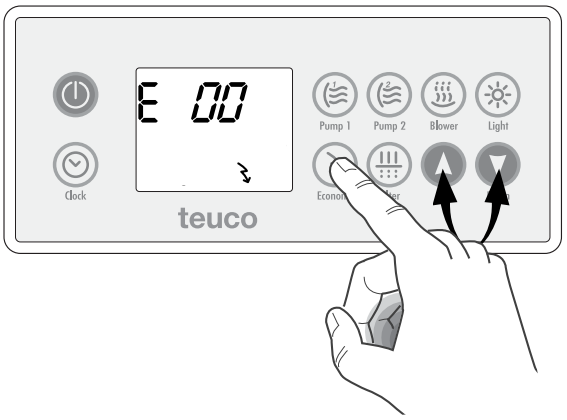

Appuyer une première fois sur la touche "Economy" pour programmer la durée de la fonction Economy (arrêt du réchauffeur).
L'afficheur visualise E OO.

Appuyer sur les touches "▲" et "▼" pour programmer la durée de la fonction Economy (de 0 à 24 heures).

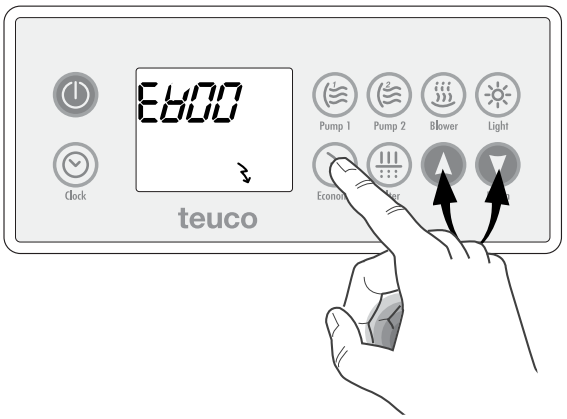

Appuyer une deuxième fois sur la touche "Economy" pour programmer le retard pour la mise en marche de la fonction Economy (nombre d'heures entre l'horaire de programmation et le démarrage de la fonction Economy).
L'afficheur visualise EdOO.

Appuyer sur les touches "▲" et "▼" pour programmer le retard pour la mise en marche de la fonction Economy (de 0 à 23 heures).

Appuyer une troisième fois sur la touche "Economy" pour terminer la programmation.

FILTER

Cette fonction permet de programmer le nombre des cycles de filtrage dans les 24 heures qui suivent.

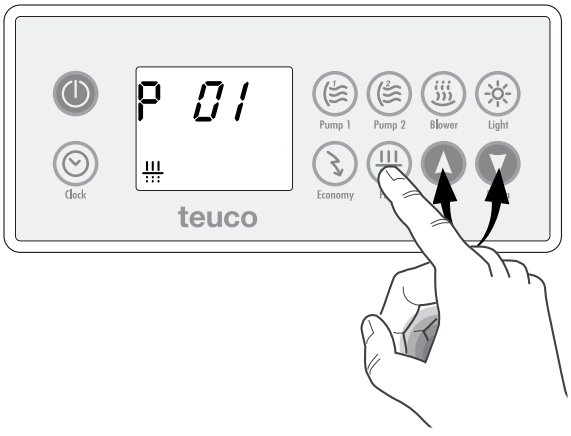

Appuyer sur la touche "Filter", l'afficheur visualise P O1.

Appuyer sur les touches "▲" et "▼" pour programmer le nombre des cycles (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24).

- Pour ***lancer immédiatement*** le premier filtrage, appuyer de nouveau sur la touche "Filter".
  Le cycle de filtrage dure 2 minutes avec l'amorçage de la pompe 1, pompe 2, Blower.

- Pour ***ne pas lancer immédiatement*** le filtrage, ne pas appuyer sur les touches "Filter", "▲" et "▼" pendant 5 secondes.

ACCÉLÉRATION DU FILTRAGE

Cette opération est utile après une utilisation intense de la minipiscine ou pour mélanger rapidement les produits pour le traitement de l'eau.

Appuyer 5 secondes sur la touche "Pump 1".
L'afficheur visualise B 00.
La pompe 1 et l'ozonisateur se mettent en marche pendant 45 minutes.

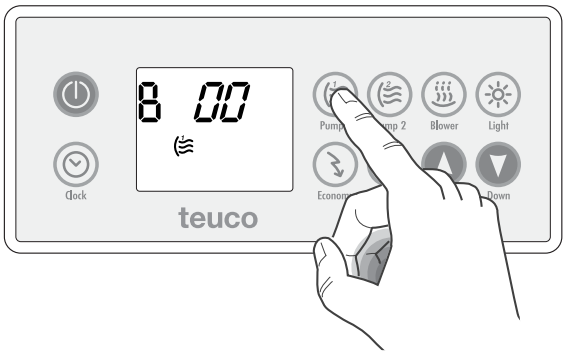

HORLOGE

Appuyer sur la touche "Clock" pour afficher l'heure.

PROGRAMMER L'HEURE EXACTE
Garder le doigt sur la touche "Clock" pour programmer l'heure exacte (le chiffre des heures clignote).
Appuyer sur les touches "▲" et "▼" pour programmer les heures.
Appuyer de nouveau sur la touche "Clock" pour programmer les minutes (le chiffre des minutes clignote).
Appuyer sur les touches "▲" et "▼" pour programmer les minutes.

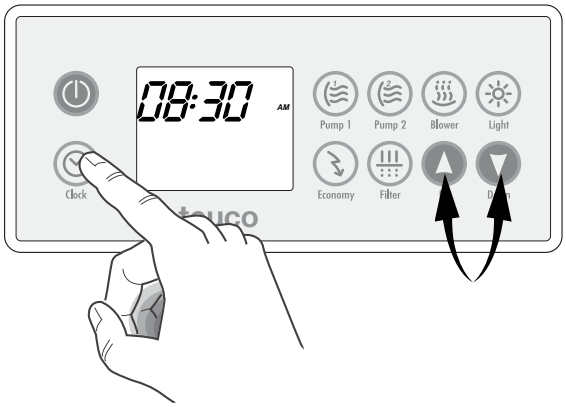

LIGHT

Appuyer sur la touche "Light" pour allumer la chromoexpérience à l'intérieur de la mini-piscine; le témoin lumineux s'allume.
La chromothérapie se met en marche en proposant une rotation de couleurs à des intervalles d'environ 10 secondes.
Les couleurs sont: Blanc – Rose – Rouge – Orange – Jaune – Vert – Bleu-vert – Bleu - Violet.
Si on veut sélectionner un éclairage fixe dans la couleur désirée et pendant un temps indéfini, éteindre et rallumer dans les 2 secondes qui suivent la fonction lumière durant l'affichage de la couleur choisie.
Appuyer à nouveau sur la touche "Light" pour éteindre la chromoexpérience.

MISE EN MARCHE RAPIDE : il est possible d'allumer le spot en appuyant sur la touche à distance qui se trouve sur le panneau (I).

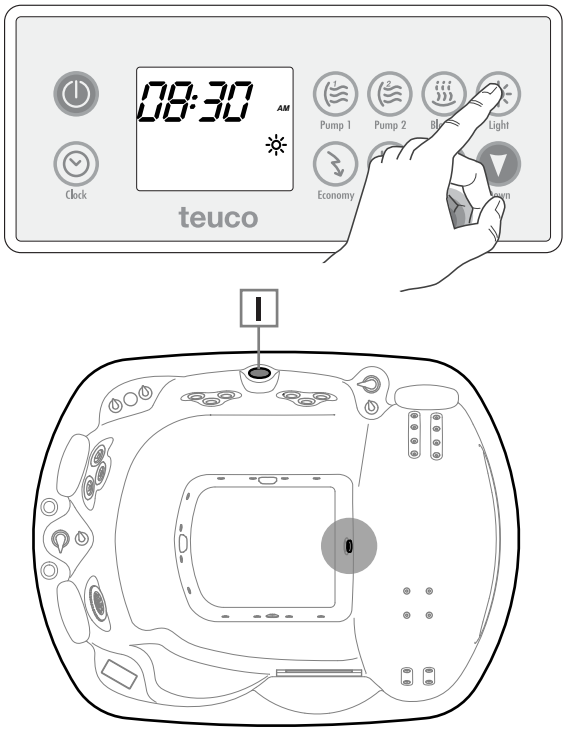

BLOCAGE DU PANNEAU DE COMMANDE

Cette fonction permet de bloquer en partie ou totalement les touches du panneau de commande.

BLOCAGE PARTIEL :
Appuyer 5 secondes sur la touche “Economy” pour bloquer le clavier à l’exception des touches Pump 1, Pump 2, Blower, Light.
L’afficheur visualise “LocP”.
De cette façon, il est impossible de modifier les programmations.

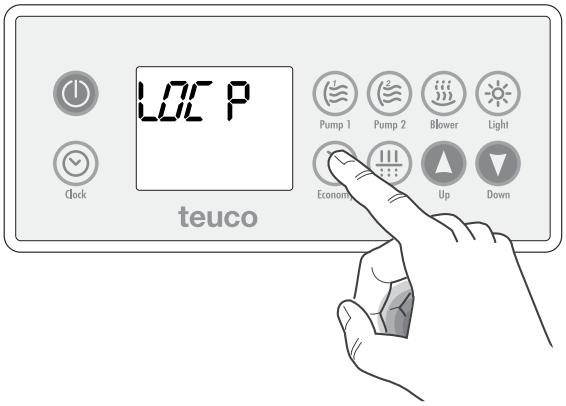

Pour *débloquer* le panneau de commande, appuyer de nouveau 5 secondes sur la touche “Economy”.

BLOCAGE TOTAL :
Appuyer 10 secondes sur la touche “Economy” pour bloquer tout le clavier.
L’afficheur visualise “LocF”.
De cette façon, le clavier est bloqué mais le recyclage et toutes les programmations restent disponibles.

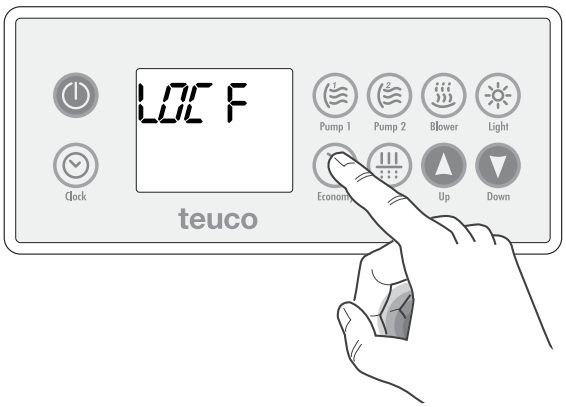

Pour *débloquer* le panneau de commande, appuyer de nouveau 5 secondes sur la touche “Economy”.

MODO OFF

Appuyer 5 secondes sur la touche “⏻” pour bloquer toutes les fonctions, le recyclage et les touches du panneau de commande (pour une durée de 30 minutes).

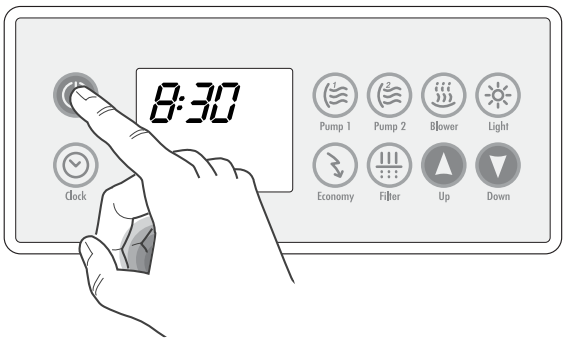

Il est possible d’utiliser cette fonction pour nettoyer les filtres, pour éliminer les impuretés du fond de la minipiscine et chaque fois qu’il est nécessaire de bloquer le circuit.

Pour *remettre* le panneau de commande en service en avance, appuyer de nouveau sur la touche “⏻”.

AFFICHEUR INVERSÉ

Il est possible d'inverser l'afficheur de sorte à pouvoir le regarder aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur de la minipiscine.

Appuyer 5 secondes sur la touche "Filter" pour inverser l'afficheur.

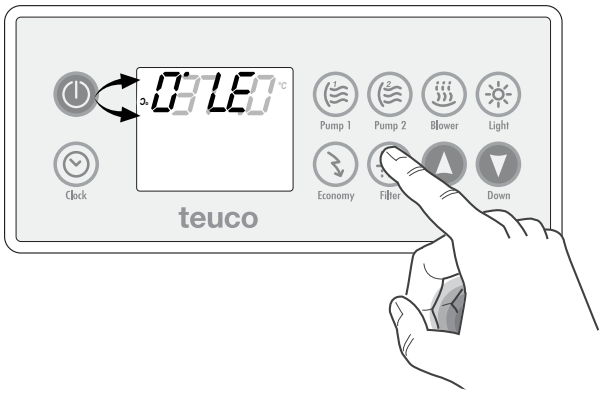

TEMPÉRATURE AFFICHÉE EN DEGRÉS CELSIUS OU FAHRENHEIT

Il est possible d'afficher la température en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Appuyer 5 secondes sur la touche "Light" pour afficher la température en degrés Celsius ou Fahrenheit.

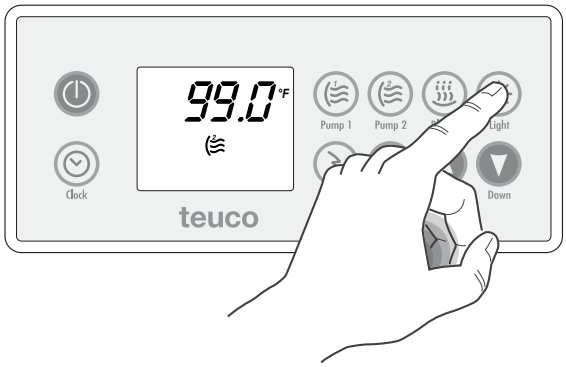

BÂCHE DE PROTECTION DE LA MINIPISCINE

Toujours recouvrir la minipiscine (lorsqu'elle n'est pas utilisée) de sorte à réduire les pertes de chaleur, l'évaporation et pour éviter de salir l'eau.
Accrocher la bâche à l'aide des courroies et la fermer éventuellement à clé pour plus de sécurité.

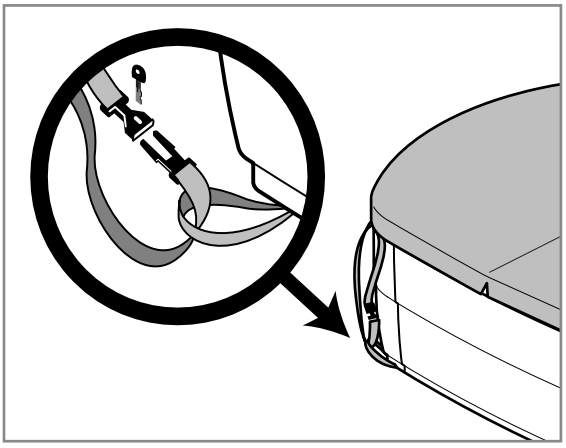

La bâche n'est pas conçue pour supporter des poids. Ne pas s'asseoir, marcher ou s'allonger sur la bâche. N'y déposer aucun objet.
Si la bâche n'est pas fixée ou fermée, elle risque de représenter un danger. Nous recommandons à l'utilisateur de suivre les instructions de fixation de la bâche pour ne courir aucun risque.
Retirer complètement la bâche avant d'entrer dans la minipiscine; risque d'y rester encastré.
Nous conseillons que la manipulation de la couverture thermique soit effectuée par deux personnes. Il est fortement recommandé de la soulever et de la transporter en la saisissant toujours et exclusivement par ses poignées.

MAINTENANCE

NETTOYAGE DES SURFACES

Voir manuel INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE accompagnant l'appareil.

NETTOYAGE DES FILTRES

Toutes les deux semaines, l'afficheur visualise le message clignotant CLE qui indique le nettoyage des filtres.
Si nécessaire, nettoyer les filtres plus souvent.

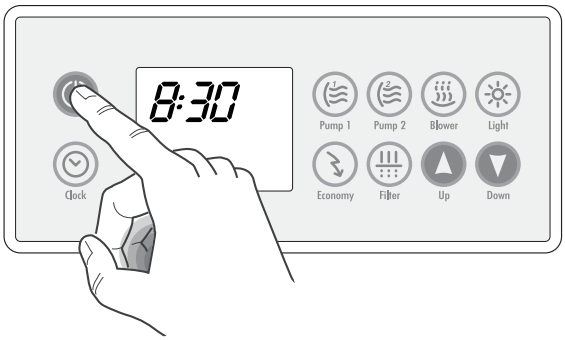

Pour nettoyer les filtres :
- mettre la minipiscine en "MODO OFF" en intervenant sur le panneau de commande,
- enlever le couvercle et le plateau du skimmer,
- dévisser les filtres et les dégager de leurs logements.

Nettoyer les filtres au jet d'eau puissant (si nécessaire, utiliser un nettoyeur haute pression).

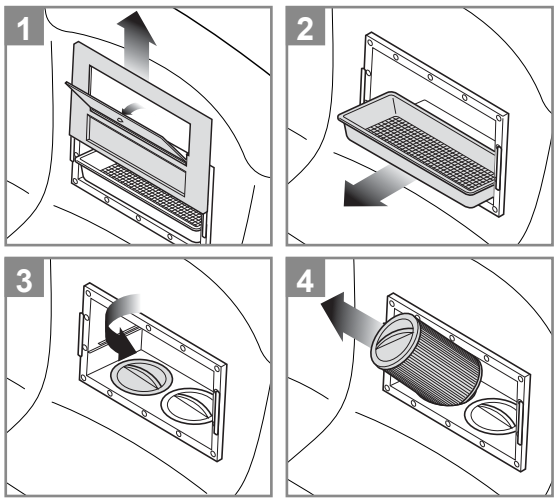

Remplacer les filtres dès qu'ils sont usés.
Les filtres de rechange sont en vente auprès des Revendeurs Agréés Teuco.

Après avoir nettoyé ou remplacé les filtres, remonter tous les composants avant de remettre en marche la minipiscine.
Pour remettre en marche la minipiscine, désactiver la fonction "MODO OFF" du panneau de commande.

REPOS HIVERNAL

La piscine est équipée de systèmes qui permettent de l'utiliser en été comme en hiver.
Afin d'éviter que les installations ne soient soumises au gel, il est nécessaire que la minipiscine soit reliée en permanence au réseau hydrique, de façon à permettre à la “protection antigel” de s'activer dès que la température de l'eau descend au-dessous de 5° C.
Cette fonction met en marche en alternance le réchauffeur et les pompes d'hydromassage jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne 7°C.
Si vous ne souhaitez pas utiliser la minipiscine pendant l'hiver, il convient de la vider complètement de la façon suivante :

- ôter le courant à la minipiscine (1)
- ouvrir le panneau d'inspection (2)
- ouvrir la soupape de vidage et les robinets de purge (3)
- dévisser les bouchons de drainage prévus sur les pompes (4)
- utiliser un aspirateur à liquides pour recueillir l’eau sur le fond de la minipiscine et sur les buses de la fonction AIR JET.

Enlever et nettoyer les filtres puis les conserver dans un endroit sec.
Recouvrir la minipiscine avec la bâche fournie pour éviter qu’elle ne se salisse.

Avant d’utiliser de nouveau la Minipiscine Teuco après le repos hivernal, procéder selon les explications pour la PREMIÈRE MISE EN MARCHE.

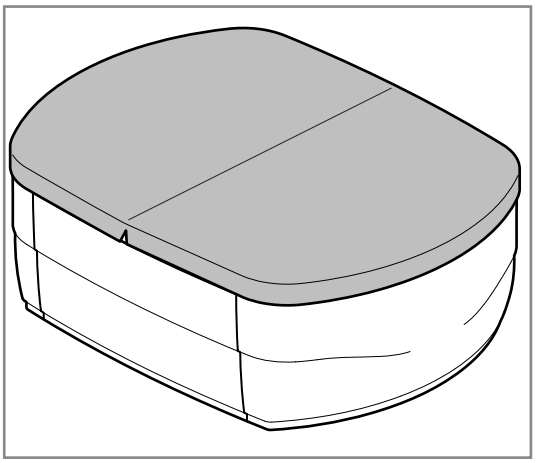

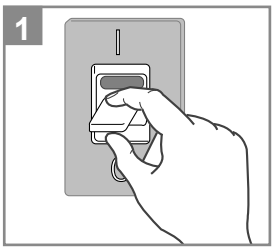

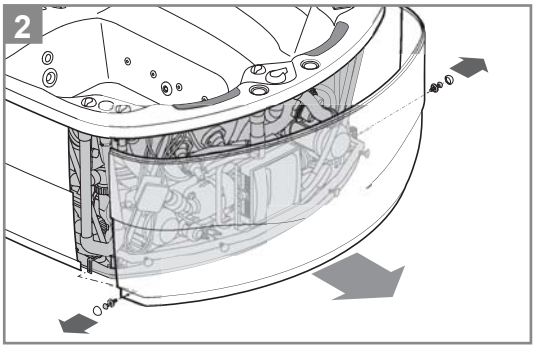

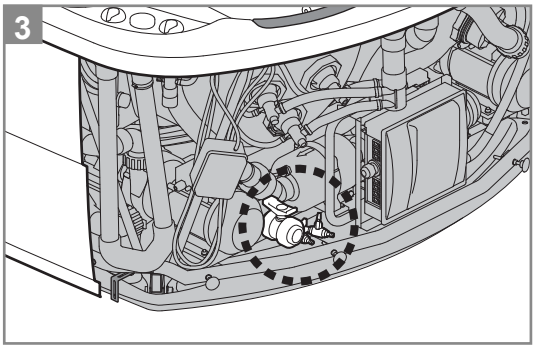

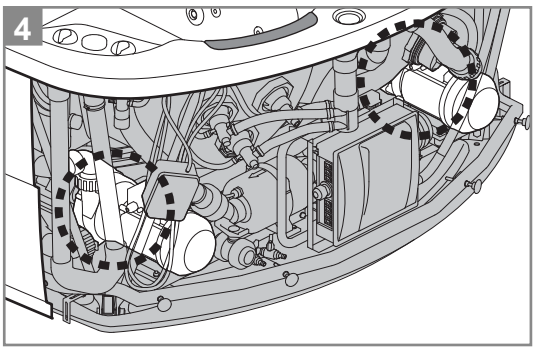

RÉPARATIONS

En cas de problèmes (Ex.: remplacement de la lampe du spot...), téléphoner directement au Centre d'Assistance Technique Agréé le plus proche (voir liste jointe).

MESSAGES DE DIAGNOSTIC DES PANNES

L'appareil est équipé de plusieurs systèmes de sécurité qui contrôlent si l'installation fonctionne correctement.

En cas de panne, le système désactive la fonction en cours et l'afficheur visualise le type d'erreur relevée.

ANOMALIE	CAUSES	QUE FAIRE
CLE	Filtres sales ou colmatés.	Nettoyer les filtres.
HL *CLIGNOTANT* - La température de l'eau de la minipiscine a dépassé 44°C.	Température de l'eau de la minipiscine trop haute.	Programmer une température plus basse et attendre que l'eau refroidisse. *Si l'anomalie persiste, s'adresser au Centre Assistance Technique Agréé.*
HL *FIXE* - La température de l'eau dans le réchauffeur a dépassé 48°C.	Coupure de courant durant le réchauffement de l'eau.	Ôter la tension à la minipiscine et attendre que l'eau refroidisse (1 heure environ). Remettre le circuit sous tension et *si l'anomalie persiste, s'adresser au Centre Assistance Technique Agréé.*
FLO - Le système ne détecte aucun flux d'eau dans le circuit de recyclage.	Soupapes des pompes fermées ou filtre colmaté.	Contrôler si les soupapes des pompes sont ouvertes; nettoyer les filtres. *Si l'anomalie persiste, s'adresser au Centre Assistance Technique Agréé.*
PRR	Problème sur la sonde de température.	S'adresser au Centre Assistance Technique Agréé.
H2O	Niveau d'eau trop bas.	Ajouter de l'eau et si l'anomalie persiste, faire appel au *Centre d'Assistance Technique Agréé*.

ÉLIMINATION DE GRIFFURES, RAYURES ET BRÛLURES DE CIGARETTES

Vérifier avant tout que les rayures ou les brûlures n'ont entamé que la surface du matériel acrylique.

Cette réparation est réservée à un technicien autorisé.